
取扱説明書

設置する前、ご使用の前に必ずお読みになり、 正しくお取り扱い下さい。

MILD MIXER PR-36

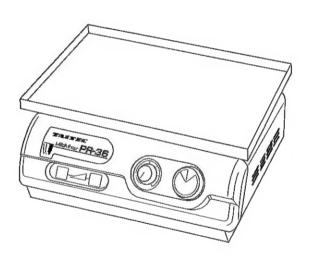

いつでも使用できるように大切に保管して下さい。

タイテック株式会社

はじめに

- ■この度は タイテック 製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。本機の機能を十分に活用して頂く為に、本書をよく読んで正しくお取り扱い下さい。
- ■また、本取扱説明書は当製品が破棄処分されるまで、そして保証書発行申請によりご返送する保証書についても、大切に保管して下さい。
 - 本取扱説明書の内容については万全を期していますが、万一ご不明な点などがありましたら、 最寄りのタイテックサービスセンターにご連絡下さい。
- ■取扱説明書に基づかない不適当な取扱いや使用は、本機の性能を損なったり、事故や故障の 原因になりますので、絶対にお止め下さい。
- ■本書が汚れて読みにくくなったら、最寄りの当社サービスセンターに、当「取扱説明書管理番号」をご連絡の上、ご請求下さい。

保証登録システムについて

大変お手数ですが、取扱説明書と同梱してある「保証書発行申請書」に、所定の事項をご記入 の上投函して下さいますようお願い致します。

納入後1年間の保証登録をコンピューターに入力後、直ちに保証書を発行し、お送り致します。 お客様のご意見をできる限り開発に反映し、使い勝手の良い製品作りに努めます。また、当社 の総合カタログ、新製品ニュース、展示会等の情報をサービスとして実地致します。

目次

はじめに	1
保証登録システムについて	1
目次 2	2
安全にお使い頂くために	3
本機の概要	
1. 各部の名称	4
2. 仕様	4
運転の準備	ō
1. 開梱	5
2. 設置	5
3. 電源の接続	5
操作部の機能 6	ô
運転操作	
日常の点検・手入れ 7	7
長期間ご使用にならない時 7	7
廃棄について	0
₩ 陪診 ₩ 2	Q

安全にお使い頂くために


次のような使い方に注意しご使用下さい。

◇設置場所

本体は水平な床に設置して下さい。床が平坦でなかったり、水・油で濡れていたりすると、運転中に移動することがありますので、注意して下さい。



水・油で濡れている床、平坦でない床で は使用しないこと

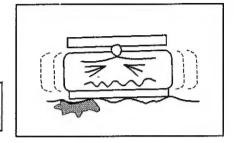

◇指挟み注意

①運転中において振とう台と本体の隙間に手、指等挟 まないように注意して下さい。



運転中は手、指等を振とう台に近づけぬ こと

②点検等においては運転が停止してから行って下さい。




必ず運転の停止後、作業のこと




- ・使用電源は各機種の仕様を確認し、必ず所定の電源範囲でご使用下さい。
- ・本機は、冷暖房機器の吹き出し口の近く、直射日光のあたる場所、振動や衝撃の大きい場所、 冠水や被油がある場所、高温多湿、溶剤等の影響がある場所、高い周波数ノイズの発生機器 の近く等への設置は避けて下さい。
- ・また、本機を移動する場合は、必ず電源プラグを抜いて、熱媒体や試験試料を除去してから、 衝撃を与えないよう静かに行って下さい。

1. 各部の名称

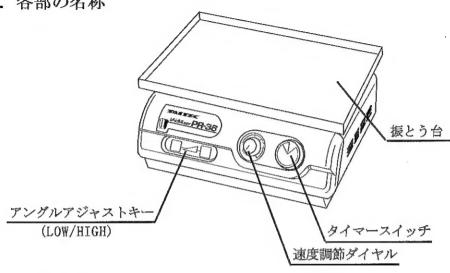

【本体背面】

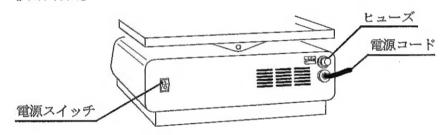

2. 仕様

撹拌モーター	DCモーター
搅拌方式	波動形揺動
振とう速度	20~120r/min
振とう台傾斜角	水平より約2°~6°(無断可変)
タイマー	運転用60分タイマー
許容負荷重量(*1)	1kg
振とう台寸法	310×210mm
本体外形寸法	310×250×140Hmm (*2)
本体重量	約5.5kg
使用周囲温度	+5°C~+45°C
電源	AC100V 0. 5A
標準付属品	すべり止めシート : 1
	ガラス管ヒューズ(2A) : 1

- (*1) ラック、シャーレ、バット等の重量も含みます。
- (*2) 振とう台寸法を含みます。

運転の準備

1. 開梱

・梱包を解いた後、付属品を確かめて下さい。

付属品 ●ヒューズ2A : 1 付属書類 ●取扱説明書

●保証書発行申請書

●検査合格書


2. 設置

設置場所については、次の条件をお守り下さい。

- ①水平な床の上。
- ②熱気、湿気を受けない通気性の良いところ。
- ③直射日光の当たらないところ。



水・油で濡れている床、平坦でない床で は使用しないこと

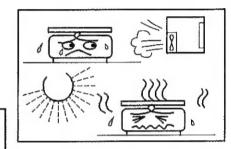

4. 電源の接続


- ①電源スイッチをOFFにして下さい。(本体後面)
- ②タイマースイッチをOFFにして下さい。
- ③電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
- ※2 P コンセントの場合は、2 P コンセント用アダプター 等を用いてコンセントに接続して下さい。

注意


プラグの差し抜きはプラグ本体を持って 行うこと



危険防止のためアースは必ず接続のこと

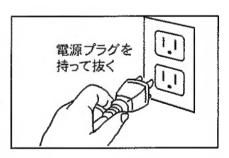

操作部の機能



(1)タイマースイッチ

「ON」 · · · · 連続運転

「OFF」 ···········運転停止:(電源 OFF)

「OFF-60」…… タイマー運転

※但し、10min以下の設定の場合、一旦「10」以上回し、戻しながら合わせて下さい。

②速度調整ダイアル

左に回すと回転が遅くなり、右に回すと速くなります。

③アングルアジャスターキー (E. A. S)

LOWキーを押すと振とう傾斜角が浅くなります。

HIGHキーを押すと振とう傾斜角が深くなります。

運転操作

- ①電源スイッチを「ON」にして下さい。
- ②タイマースイッチを「ON」にして下さい。 タイマー運転の場合はご希望の時間に合わせて下さい。
- ③アングルアジャストキーにてLOW/HIGH傾斜角の調整を行い、速度調整ダイアルにてご希望の速度に調整して下さい。

注意

運転中の容器の着脱や、ラックの着脱は危険ですので絶対におやめ下さい。


日常の点検・手入れ

◇本体の手入れ

やわらかい布で空拭きして下さい。汚れの落ちにくい時は、 中性洗剤に浸した布で拭き取った後、空拭きして下さい。

注意


有機溶剤(シンナー、ベンゼン)での 拭き取りはしないこと

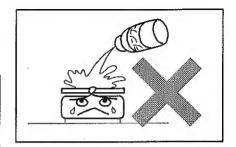

長期間ご使用にならない時

◇本体

電源コードをコンセントから抜き、各部の汚れを取り除いた後、埃や異物が入らない様にカバーをかけ、湿気の少ない所へ保管して下さい。

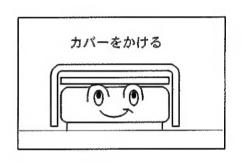

◇電源コード


電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグを 持って下さい。コードを引っ張ると、断線の原因となり ます。



プラグの差し抜きはプラグ本体を持っ て行うこと



電源コードは極端な折り曲げ、重いものをのせないこと

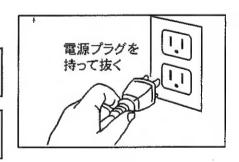


廃棄について

本製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切な処理を行って下さい。


故障診断

4

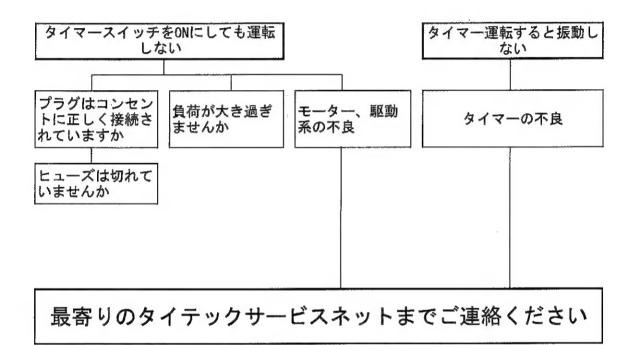

タイテックサービスネット

ユーザー所在地に基づいてのテリトリーで活動してます。 ご連絡は、担当 TSC.へお気軽にどうぞ。

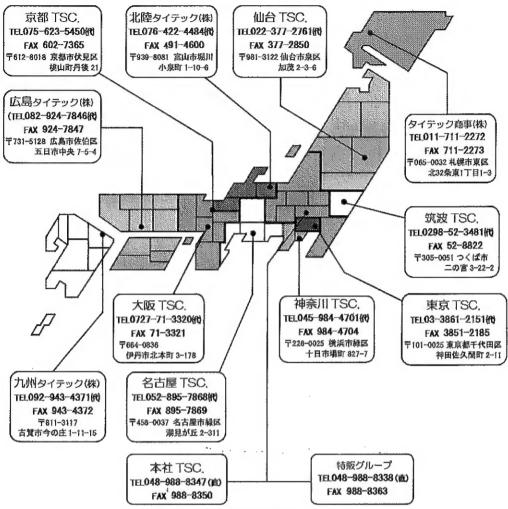

本社/〒343-0822 埼玉県越谷市西方 2693-1

購入年月日	年 月 日
購 入 先 名	
担 当 者 名	
電話番号	
F A X 番 号	
その他	
タイテック取説管理番号	0307E

タイテック株式会社